



Application smartphone “myWIKa device”

D'autres langues sont disponibles sur www.wika.com

© 08/2021 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tous droits réservés.
WIKA® est une marque déposée dans de nombreux pays.

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !
A conserver pour une utilisation ultérieure !

Sommaire

1. Généralités	4
1.1 Description	4
1.2 Autorisation de licence	4
1.3 Système informatique requis	6
2. Premières étapes et installation	7
3. Connexion avec CPG1500	8
4. Version de démonstration	10
5. Enregistrement et activation	11
6. Menu principal	13
6.1 Déconnexion	13
6.2 Mesure	13
6.3 Enregistreur	13
6.3.1 Chargement	13
6.3.2 Téléchargement.	14
6.4 Réglages de base.	18
6.4.1 Application.	18
6.4.2 Instrument	18
6.5 Informations.	23
6.6 Mentions légales	24
6.7 Déclaration de protection des données	25
6.8 Service	25
6.8.1 Demande d'étalonnage.	25
7. Présentation rapide des fonctions de menu	26
8. Dysfonctionnements	29

1. Généralités

1.1 Description

FR



Comme supplément au manomètre numérique de précision type CPG1500, en plus du logiciel d'étalonnage WIKA-Cal, il existe l'application myWIKAL device. Elle permet de communiquer avec le CPG1500 par smartphone.

Au moyen de l'application et de la connexion WIKAL-Wireless, le CPG1500 peut être configuré pour des tâches de test et d'étalonnage de manière conviviale avec un smartphone. Lors de la mesure de pression, la valeur mesurée est indiquée sur l'afficheur dans l'unité requise. Il est possible d'accéder à d'autres paramètres tels que la température et le taux de variation de la pression.

L'application permet aussi de configurer, de contrôler et de stocker des opérations d'enregistrement. Comme l'application communique aussi avec le logiciel WIKAL-Cal, les données d'enregistrement peuvent être transmises sans fil pour traitement ultérieur sur un ordinateur adéquat.

L'application mobile est disponible pour des smartphones avec système d'exploitation Android et iOS. Leurs fonctions se réfèrent actuellement uniquement au CPG1500.

- L'application myWIKAL device décrite dans le manuel d'instructions est disponible comme supplément au logiciel d'étalonnage WIKAL-Cal et au manomètre numérique de précision type CPG1500.
- Ce manuel d'instructions contient des informations sur la manipulation de l'application.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Pour obtenir d'autres informations :
 - Consulter notre site Internet : www.wika.fr
 - Conseiller applications : Tel. : 0 820 95 10 10 (0,15 €/min)
info@wika.fr

1.2 Autorisation de licence

Vous, en tant que porteur de licence, n'êtes pas autorisé à modifier, traduire, reconvertir, décompiler, désassembler ou de décoder le programme en entier ou en partie ainsi que de créer un autre logiciel dérivé de ce programme.

Propriété des droits

Tout droit et tous les droits de publication, reproduction, traitement et exploitation du programme resteront la propriété de WIKAL.

Garantie et limitation de responsabilité

- WIKA garantit que le programme est généralement opérationnel au sens de la description du programme. Comme il n'est pas possible, dans l'état actuel de la technologie, de produire des programmes informatiques de manière à ce qu'ils fonctionnent sans défauts dans toutes les applications et combinaisons, WIKA n'assumera aucune responsabilité pour l'exactitude et le fonctionnement ininterrompu du programme. Aucune garantie n'est donnée, en particulier, pour le fait que le programme respecte les exigences de l'utilisateur ou que le programme fonctionne conjointement avec d'autres programmes choisis par l'utilisateur. La responsabilité pour la bonne sélection et les conséquences de l'utilisation du programme ainsi que pour les résultats prévus ou obtenus sont à la charge de l'acheteur (utilisateur enregistré).
- WIKA n'est pas responsable de l'entrée correcte de valeurs et de la bonne manipulation du programme. WIKA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage dû à des entrées incorrectes, à une mauvaise configuration, un mauvais transfert ou des conséquences en découlant. WIKA recommande de vérifier le fonctionnement correct de chaque capteur, vérification basée sur la plausibilité de certaines mesures manuelles sur la totalité de l'étendue de mesure après la configuration.
- WIKA est responsable sans limitation
 - dans le cas d'une négligence intentionnelle ou grossière
 - de dommages portés à la vie, à un membre ou à la santé
 - en accord avec la législation prévue concernant la responsabilité du produit
 - sur l'étendue d'une garantie fournie par le vendeur.
- Pour une légère infraction aux obligations qui est essentielle pour l'acquisition de l'autorisation de licence (devoir cardinal), la responsabilité de WIKA est limitée au niveau de dommages prévisible et typique pour le type d'installation en question.
- Toute autre responsabilité de WIKA est non-existante.
- Les limitations de responsabilité ci-dessus s'appliquent également à la responsabilité personnelle des employés, agents et corps de direction de WIKA.

Durée du contrat

Ce contrat sera en vigueur jusqu'à ce que l'utilisateur enregistré le résilie en détruisant le programme, y compris toutes les copies. De plus, il prend fin si les termes du contrat sont violés. L'utilisateur enregistré est obligé de détruire le programme et toutes les copies à la cessation du contrat.

Améliorations et affinements

WIKA est autorisé à apporter des améliorations et des affinements au programme, à sa seule discrétion.

Rupture du contrat

WIKA souligne que l'utilisateur enregistré sera tenu responsable pour tout et tous dommages résultant des violations de droits causés à WIKA dus à une rupture des termes du contrat par l'utilisateur enregistré.

Cette autorisation de licence sera régie par les lois de la République Fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies pour la Vente Internationale de Marchandises en date du 11.4.1980 (UN CISG). Le lieu de la réalisation est Klingenberg am Main, Allemagne. Le seul lieu de juridiction est Aschaffenburg dans le cas où chaque partie est un marchand ou une personne morale de droit public ou n'a pas de juridiction générale en Allemagne.

1. Généralités

1.3 Système informatique requis

Spécifications

Système informatique minimal requis	<ul style="list-style-type: none">■ Toutes versions à partir de Android 8.0 (Android 8.0, 8.1, 9.0, 10.0, 11.0)■ Toutes versions à partir de iOS 9.0 (iOS 9.0, 10, 11, 12, 13, 14)
Versions de langue	Allemand, anglais (GB), anglais (US), français, italien, espagnol, polonais
Types de communication	CPG1500, GDI-100-D

FR

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc..





Abréviations, définitions

- [XXX]** Presser la touche [XXX] dans le programme
- XXX** Le menu XXX sera affiché
Nom de l'élément de menu
- "XXX"** Le menu "XXX" sera sélectionné
- Puce
- Instructions
- 1. ... X. Suivre les instructions étape par étape
- ⇒ Résultat des instructions

2. Premières étapes et installation

2. Premières étapes et installation

1. Ouvrir Play Store ou App Store sur votre smartphone and entrer “myWIKa device” dans le champ de recherche.
2. Installer l'application myWIKa device.

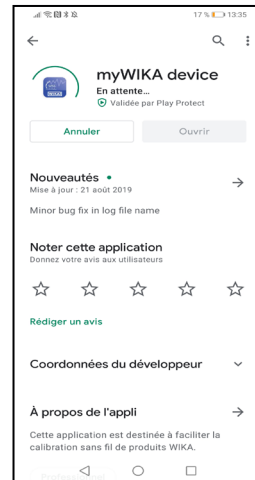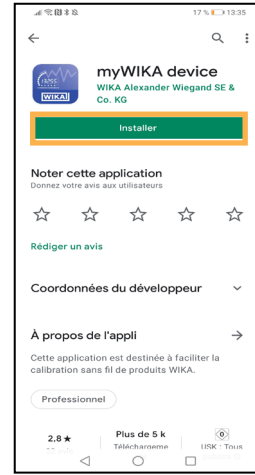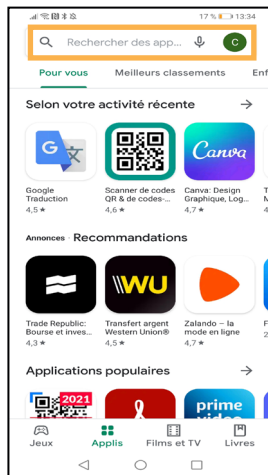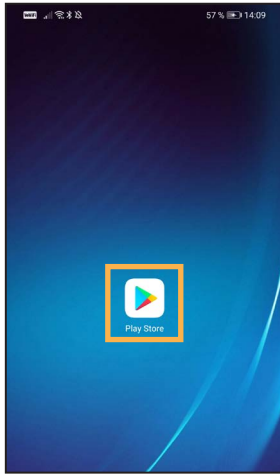


FR


3. Connexion avec CPG1500

3. Connexion avec CPG1500


- ▶ Lancer l'application myWIKa device.

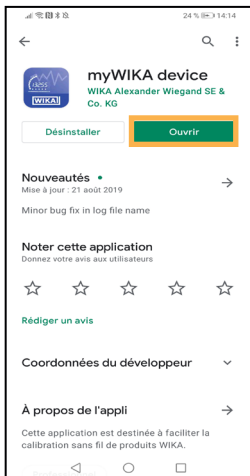

1. Pour commencer, utiliser l'icône de Menu en haut à gauche pour régler la langue de l'application (par défaut : "English-GB").
2. Cliquer sur [App] et régler la langue désirée.

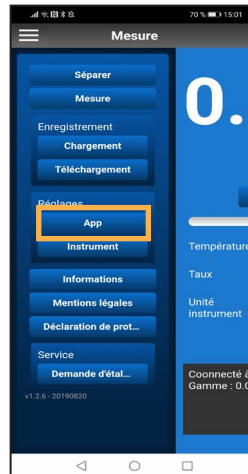

L'écran principal est utilisé pour se connecter vers un CPG1500.

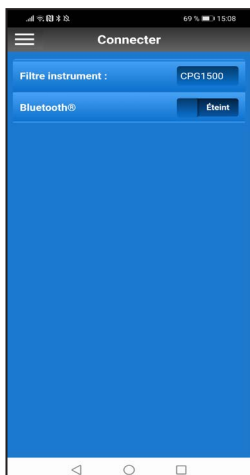

⇒ L'application va se recharger et la langue désirée est réglée.



Si la langue est changée après la connexion vers le CPG1500, il faut refaire la connexion.


3. Connexion avec CPG1500

Avant de pouvoir vous connecter à un CPG1500, il faut activer Bluetooth®.




Sur un appareil iOS, Bluetooth doit être allumé séparément dans les réglages du système d'exploitation.

Sur les appareils Android, le Bluetooth du smartphone est activé automatiquement lorsque l'on déplace le curseur.

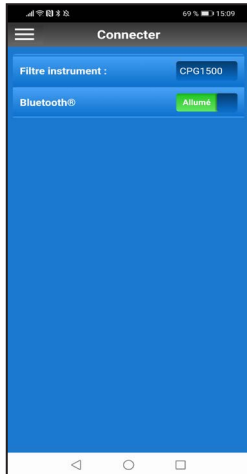

Les instruments disponibles qui sont à portée sont affichés dans une liste. Une fois que la recherche a été complétée, une demande est faite automatiquement pour savoir si l'instrument recherché a bien été trouvé ; sinon, on peut lancer une nouvelle recherche.

Si l'instrument désiré est trouvé, confirmer la recherche avec [Oui].

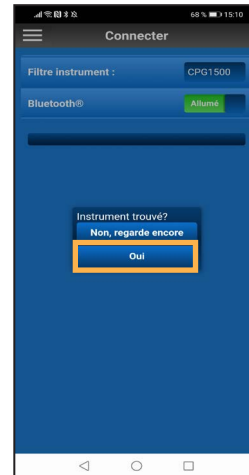


FR

Une fois activée, l'application recherche des CPG1500 pouvant être atteints.



Sans le consentement que myWIKa device puisse accéder au lieu du dispositif, aucune recherche pour un CPG1500 ne peut être effectuée.

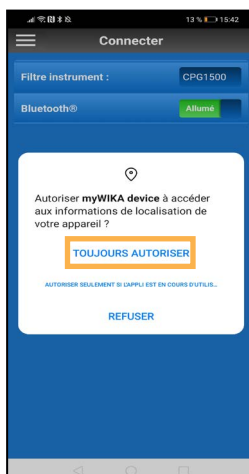

Pour pouvoir connecter l'application au CPG1500, accepter la connexion avec [Oui].



3. Connexion avec CPG1500 / 4. Version de démonstration

Une fois que la connexion a été établie avec succès, l'application affiche des informations concernant l'instrument CPG1500. Cela peut prendre plusieurs secondes.

FR




Les informations sur l'instrument se ferment automatiquement après quelques secondes, mais peuvent aussi être fermées via **[Annuler]**.

Après avoir fermé les informations sur l'instrument, l'application peut être utilisée dans la version de démonstration.

4. Version de démonstration

Après avoir connecté l'application à un CPG1500, l'application est prête pour une utilisation en version de démonstration.

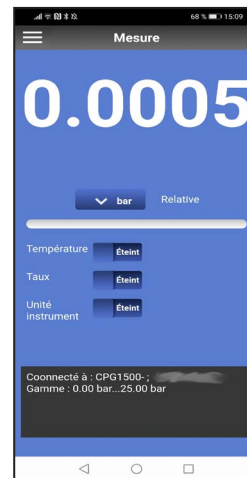

Avec la version de démonstration, des mesures ne peuvent être effectuées qu'avec un CPG1500. En outre, il est possible de changer les réglages de l'application.




Afin d'utiliser l'application avec toutes ses fonctions, il faut l'enregistrer.

5. Enregistrement et activation

5. Enregistrement et activation

1. Cliquer sur **[Signer]** dans le menu.

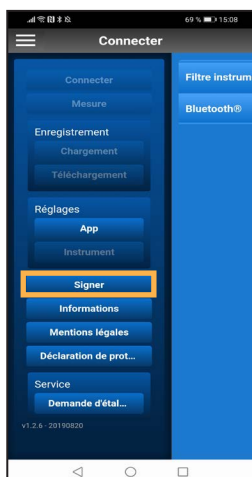

4. Cliquer sur **[Signer]**.



FR

2. Remplir le formulaire d'enregistrement avec vos données personnelles.



Si un service e-mail est installé sur le smartphone, un e-mail pré-rempli comprenant le destinataire s'ouvre automatiquement.


5. Cliquer sur **[Envoyer]**.

Si aucun service e-mail n'est installé sur le smartphone, une fenêtre contextuelle s'ouvre dans laquelle un programme peut être sélectionné pour envoyer, partager ou transmettre.

3. Cocher le champ **Politique de confidentialité**.




La déclaration de confidentialité peut être lue au moyen d'un clic.

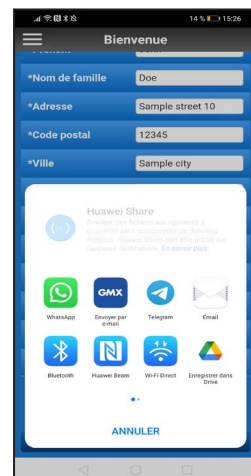


5. Enregistrement et activation

6. Envoyer manuellement un e-mail avec les données personnelles à "ctregistration@wika.com".

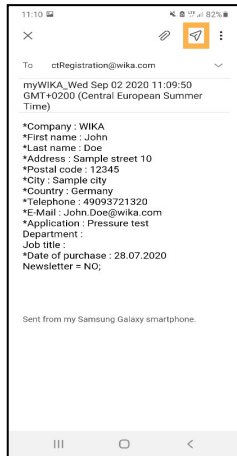

⇒ Un code d'activation sera généré et envoyé à l'adresse e-mail utilisé.

7. Après avoir reçu le code, ouvrir l'application et entrer le code une fois.

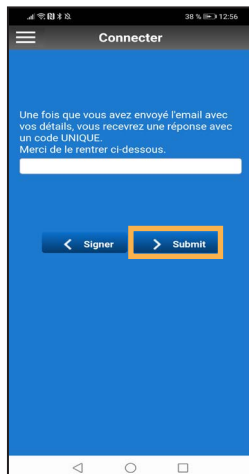

8. Confirmer avec [**>** Submit].
⇒ L'application est déverrouillée et maintenant prête à fonctionner.



Si l'enregistrement n'a pas été effectué correctement, il peut être répété en appuyant sur la touche [**<** Signer].


6. Menu principal

6. Menu principal

On peut ouvrir le menu principal dans l'angle supérieur gauche au moyen de l'icône de menu (trois lignes empilées). Confirmer à nouveau pour fermer le menu. Chaque élément de menu est expliqué avec plus de détails par la suite.


6.1 Déconnexion

Si la connexion au CPG1500 ne doit plus être maintenue, elle peut être terminée avec [**Séparer**].

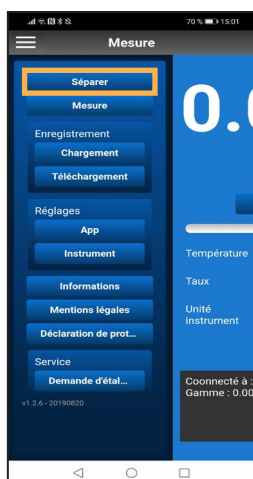

6.2 Mesure

Cet élément de menu permet l'affichage et le réglage à volonté de la valeur mesurée actuelle. Ici, l'unité de pression de l'application, mais aussi les valeurs supplémentaires comme la température, le taux et l'unité du CPG1500 peuvent être visionnées.

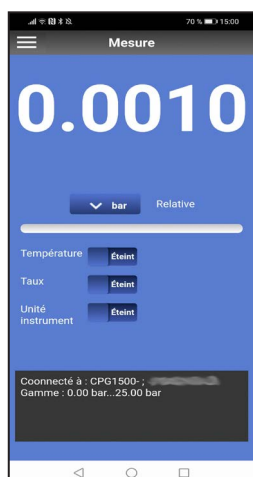

6.3 Enregistreur

6.3.1 Chargement

Pour pouvoir effectuer un enregistrement, il faut d'abord déterminer :


- A quel intervalle l'enregistrement doit avoir lieu.
- Combien de temps l'enregistrement doit durer.
- Quand l'enregistrement doit commencer.

Une fois que ces réglages ont été opérés, l'enregistrement peut démarrer.

Il y a deux options pour cela.

Option 1

L'enregistrement peut être lancé à un moment spécifique dans le temps. Ceci peut être réglé via l'élément **Heure de démarrage**. Le réglage est activé via la touche [**Chargement**].

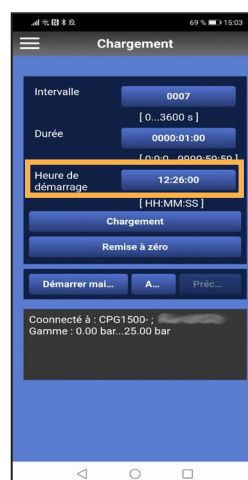

Option 2

L'enregistrement peut commencer immédiatement en pressant la touche [**Démarrer maintenant**]. Aucune heure de départ ne doit être choisie pour cela.



FR

6. Menu principal

La touche **[Précédent]** devient active dès qu'un enregistrement est lancé. Les valeurs du processus d'enregistrement actuel peuvent être vues ici.



FR

Si les réglages d'enregistrement ne correspondent plus aux exigences, ils peuvent être réinitialisés au moyen de la touche **[Remise à zéro]**.


Si le processus d'enregistrement doit être stoppé plus tôt, ceci peut se faire avec la touche **[Annuler]**.



6.3.2 Téléchargement

6.3.2.1 Création d'un fichier CSV

Cet élément de menu peut être employé pour télécharger, mettre à jour et effacer les données d'enregistrement présentes sur un CPG1500.

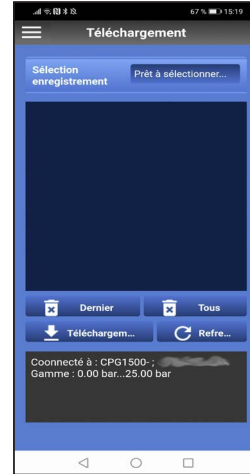

L'enregistrement voulu peut être sélectionné dans le champ **Sélection enregistrement**.



La touche **[Dernier]** efface la dernière opération d'enregistrement.



6. Menu principal


Si le processus d'enregistrement a été affiché avant d'être effacé, on peut rafraîchir la vue via la touche **[Refresh]**.




Si tous les processus doivent être effacés, cela se fait par la touche **[Tous]**.

Les données peuvent aussi être envoyées par e-mail sous forme de fichier csv. Pour ce faire, il faut sélectionner l'enregistrement voulu.

Dès que l'enregistrement est affiché, il peut être téléchargé vers le smartphone via la touche **[Téléchargement]**. Premièrement, toutefois, on vous demande si le téléchargement doit être sauvegardé **"Avec header"**, c'est-à-dire compatible avec WIKA-Cal, ou comme simple fichier **"Sans header"**.

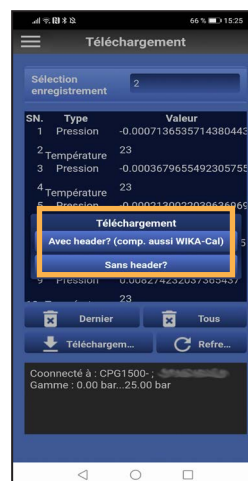

La différence entre les deux options est expliquée par la suite. D'abord, une fenêtre contextuelle s'ouvre dans les deux cas, dans laquelle on peut choisir le programme adéquat pour l'envoi.

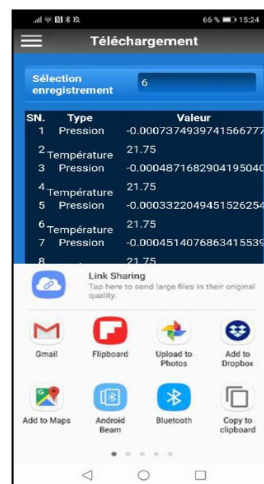

6. Menu principal


Option “Avec header”

Si le service e-mail voulu est maintenant sélectionné, un fichier csv est automatiquement attaché à cet e-mail.



Ce fichier ne doit pas être renommé ou changé, sinon le chargement vers WIKA-Cal ne sera pas possible.

FR

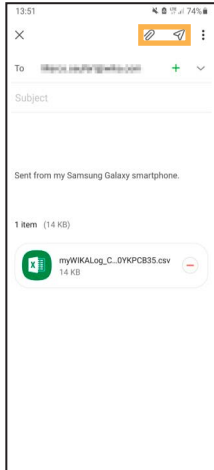

Option “Sans header”


Si l'option “**Sans header**” est sélectionné dans la fenêtre de téléchargement, le header peut être téléchargé comme fichier csv et édité graphiquement ou traité indépendamment.




Afin d'évaluer complètement le fichier dans WIKA-Cal, il faut avoir une version Log complète du logiciel.

6.3.2 Téléchargement du fichier csv dans WIKA-Cal


1. Ouvrir WIKA-Cal et sélectionner la touche [Téléchargement].

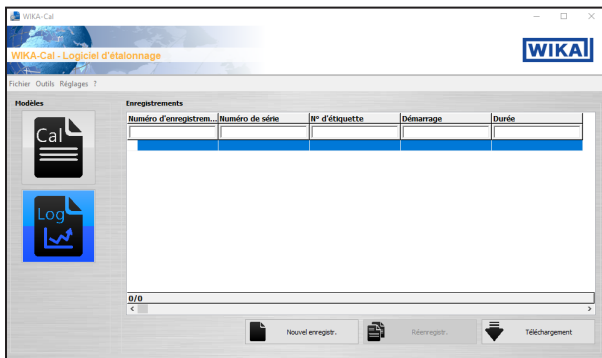

2. Choisir CPG1500 comme instrument de référence afin de télécharger les données vers WIKA-Cal.


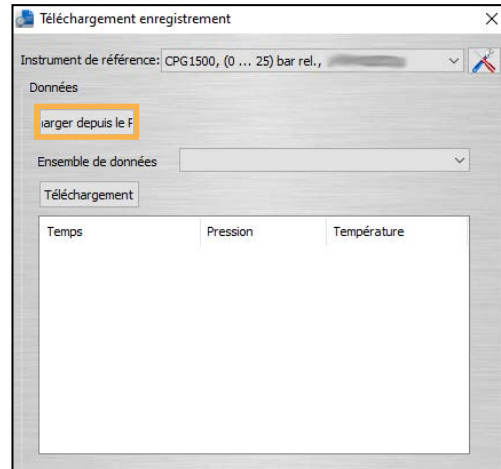


3. Utiliser ensuite la touche [Charger depuis le PC] pour rechercher le fichier sauvegardé via Explorateur et le télécharger.
4. Confirmer la sélection avec [Open].

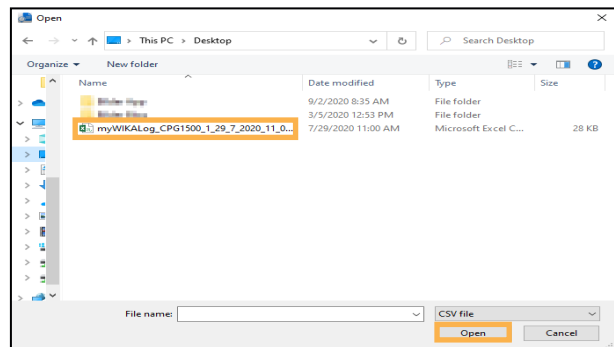


6. Menu principal

Une fois que le fichier a été chargé, un protocole d'enregistrement peut être créé en cliquant sur la touche **[Créer un enregistrement]**.

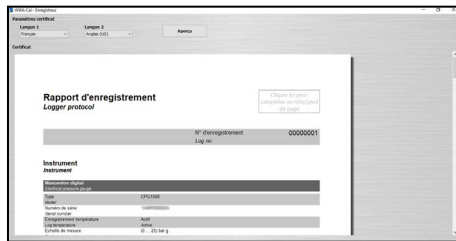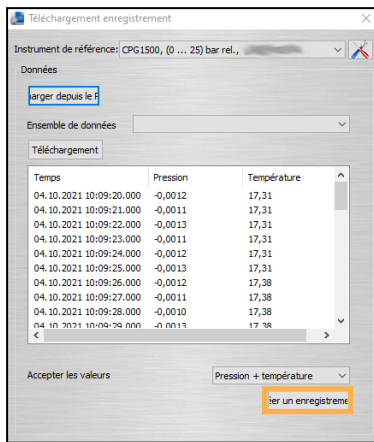

Les informations sur l'instrument, les conditions de mesure, ainsi qu'une représentation tabulaire et graphique des résultats de mesure sont transférées automatiquement ou générées dans le protocole.

L'allemand et l'anglais sont enregistrés comme langues de certificat standard. Les langues peuvent être réglées par des menus déroulants.

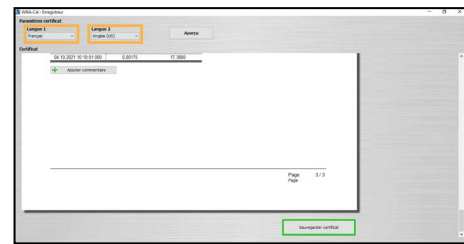

Le fait de cliquer sur la touche **[Sauvegarder certificat]** crée un protocole exhaustif des données enregistrées sous forme de document PDF/A. Les données dans le document PDF/A sont également disponibles en tant que fichier csv pour le traitement dans un autre programme, tel que Microsoft Excel®.

FR

6. Menu principal

6.4 Réglages de base

6.4.1 Application

La langue de l'application peut être réglée via la fonction "Réglages App".



Si la langue est changée après la connexion vers le CPG1500, il faut refaire la connexion.




6.4.1.1 Raccordement

Pour plus d'informations sur le raccordement de l'application myWIKa device à un CPG1500, voir chapitre 3 "Connexion avec CPG1500".

6.4.2 Instrument


Cet élément de menu peut être utilisé pour effectuer des réglages sur le CPG1500 qui est connecté. Ces réglages sont expliqués ci-dessous.

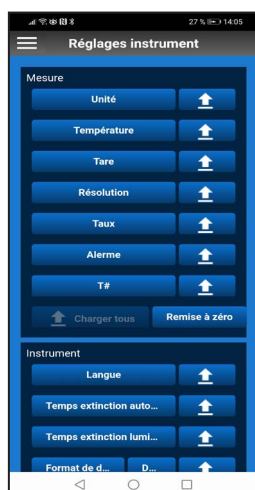

Si un réglage doit être téléchargé vers le CPG1500 connecté, clique sur la touche Chargement

6.4.2.1 Unité

Le CPG1500 est pré-réglé en standard à l'unité de pression "bar" ou "psi". Au moyen de la touche [Unité], l'instrument peut être placé dans 31 unités de pression pré-réglées (voir la figure suivante) et 3 unités spécifiques à l'utilisateur. La sélection est confirmée en cliquant sur la touche respective.

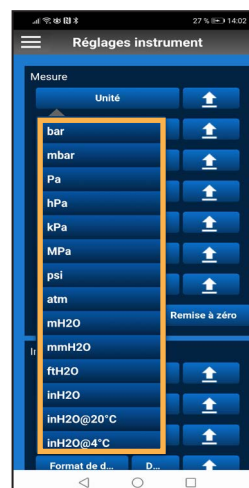

→ Sur le CPG1500, les unités peuvent être réglées via "Menu" / "Mode de mesure" / "Unité".

6.4.2.2 Température

Ce réglage affiche la température mesurée par le capteur interne du CPG1500. Cette valeur peut être affichée en degrés Celsius, Fahrenheit ou Kelvin.




La température doit être activée dans les réglages d'instrument pour pouvoir être lue sur l'affichage du CPG1500.

6. Menu principal

6.4.2.3 Tare

Avec ce réglage, une valeur d'offset constante peut être réglée. Si vous changez d'unité de pression, la valeur offset configurée sera automatiquement convertie pour correspondre à la nouvelle unité. Pour confirmer la saisie, cliquer [OK].

→ Sur le CPG1500, la tare peut être réglée ou lue via “Menu” / “Mode de mesure” / “Tare”.

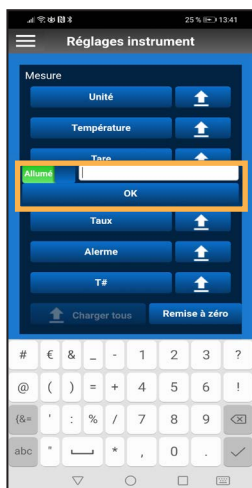

6.4.2.5 Taux

Ce réglage définit la fréquence avec laquelle la pression est mesurée. On peut sélectionner 1, 3, 10 ou 50 mesures par seconde. La sélection est confirmée en cliquant sur la touche respective.


D'autres intervalles d'enregistrement peuvent aussi être réglés dans les réglages du CPG1500.



FR

6.4.2.4 Résolution


En fonction de l'unité de pression, on peut choisir de 4 à 6 chiffres avec ce réglage. La sélection est confirmée en cliquant sur la touche respective.

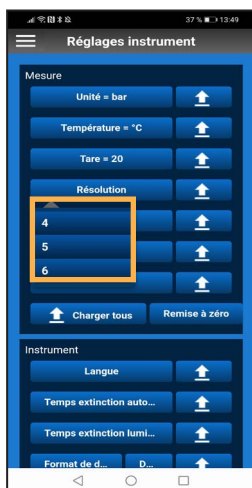

6. Menu principal

6.4.2.6 Alerte


Dans ce réglage, vous pouvez déterminer quelles valeurs ne doivent pas être dépassées par le haut ou par le bas. Pour confirmer la saisie, cliquer **[OK]**. Si une valeur est dépassée par le haut ou par le bas, l'application affiche une notification.

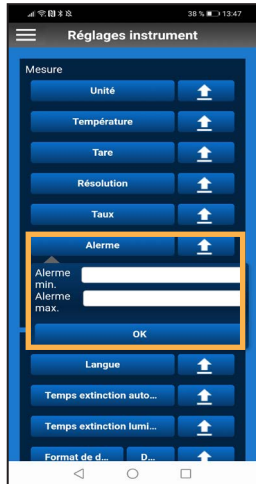

6.4.2.7 Numéro de point de mesure

Avec ce réglage, un numéro de point de mesure peut être attribué individuellement au CPG1500. Pour confirmer la saisie, cliquer **[OK]**.

→ Le numéro du point de mesure est affiché sur le CPG1500 via "Menu" / "Info". T# signifie numéro de point de mesure.

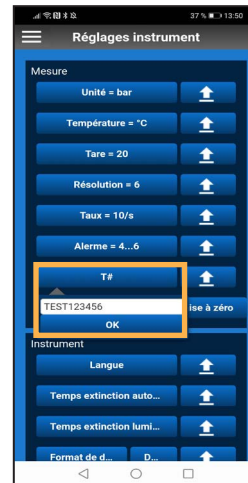


FR



Pour afficher l'alarme sur le CPG1500, il faut d'abord l'activer sur l'instrument via "Menu" / "Mode de mesure" / "Alerte".

Si la valeur dépasse la valeur réglée par le haut ou par le bas, une tonalité d'alarme retentit dans l'application en plus de la notification visuelle.

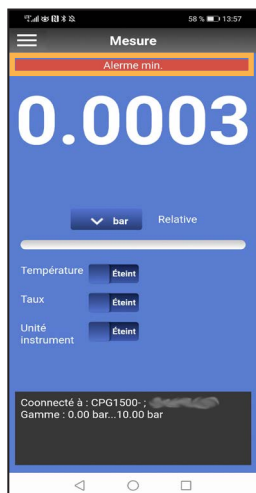

6.4.2.8 Charger tous

Un clic sur la touche **[Charger tous]** transfère tous les réglages vers le CPG1500.



La touche **[Remise à zéro]** réinitialise les réglages seulement dans l'application et pas sur le CPG1500.



La sonnerie du smartphone doit être allumée pour que la tonalité d'alarme soit audible.

6. Menu principal

6.4.2.9 Langue

Avec ce réglage, on peut ajuster la langue réglée sur le CPG1500. Vous pouvez choisir entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, le polonais et le russe. La sélection est confirmée en cliquant sur la touche respective.



6.4.2.11 Temps extinction lumière

Avec ce réglage, la durée d'éclairage de fond de l'écran du CPG1500 peut être réglée sur 10, 30, 60 ou 120 secondes. Si la touche **[Off]** est activée, l'écran ne s'éteint jamais automatiquement. La sélection est confirmée en cliquant sur la touche respective.




FR



Pour que les réglages de langue sur le CPG1500 soient mis à jour, il faut fermer puis réouvrir le réglage.

6.4.2.10 Durée avant extinction

Avec ce réglage, la durée avant extinction pour le CPG1500 peut être placée sur 5, 15 (par défaut) ou 30 minutes. La durée avant extinction peut aussi être désactivée complètement. La sélection est confirmée en cliquant sur la touche respective.

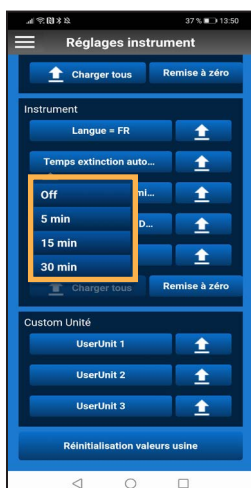

6. Menu principal

6.4.2.12 Format de date

Ce réglage change le format dans lequel la date est affichée. La sélection est confirmée en cliquant sur la touche respective.

FR



Pour que le format de date se mette à jour sur le CPG1500, il faut fermer puis réouvrir les réglages d'instrument.




Ajuster le format de date n'est possible qu'avec la date.



6.4.2.13 Date


Dans ce réglage, il est possible de définir la date. Pour confirmer la saisie, cliquer [OK].

→ Sur le CPG1500, la date est affiché via "Menu" / "Réglages par défaut" / "Date".

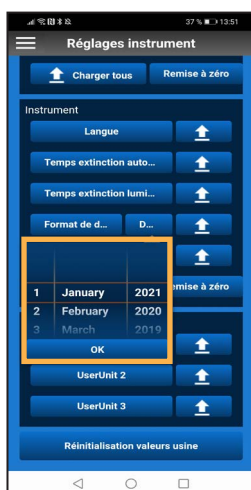

6.4.2.14 Temps



Dans ce réglage, il est possible de définir l'heure. Pour confirmer la saisie, cliquer [OK].

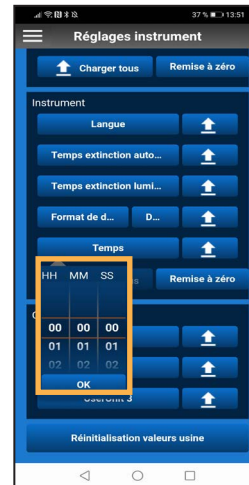

6.4.2.15 Unité d'utilisateur

Dans ce réglage, il est possible de régler 3 unités définies par l'utilisateur.


1. Sélectionner [UserUnit3].
2. Saisir le nom et le facteur de conversion de l'unité désirée.
3. Confirmer chaque saisie avec [OK].

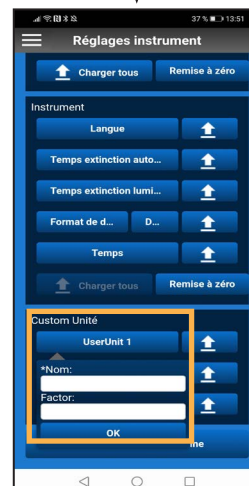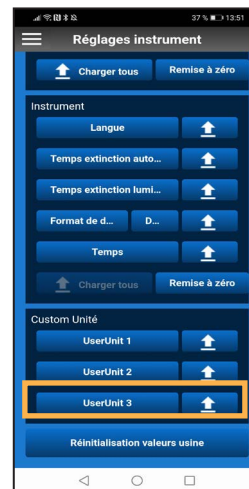

6. Menu principal

6.4.2.16 Réinitialisation valeurs usine

La touche [Réinitialisation valeurs usine] réinitialise les réglages du CPG1500.

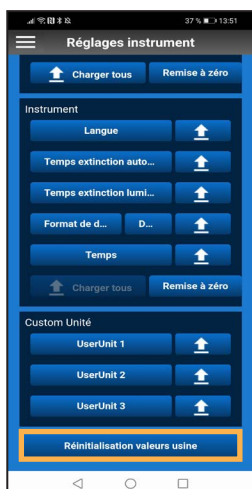



- Un clic sur le numéro de série (S#) établit une connexion vers le WIKa Product Pass. Si vous cliquez sur [Trouver], vous pouvez voir plus d'informations concernant l'instrument raccordé.



FR

6.5 Informations

Le menu **Informations** affiche des généralités sur le CPG1500.

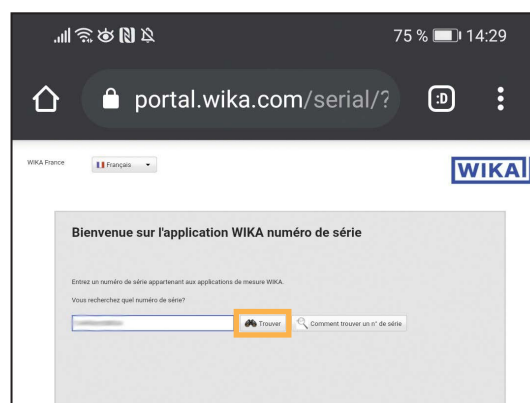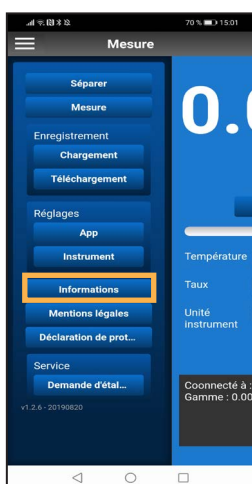

6. Menu principal



- ▶ En cliquant sur le numéro de téléphone, vous pouvez contacter le service clients WIKA.



- ▶ Un clic sur **WIKA Home** ouvre le site web WIKA.




- ▶ Le fait de cliquer sur le lien info@wika.fr ouvre le service e-mail service réglé par défaut avec un e-mail à WIKA.

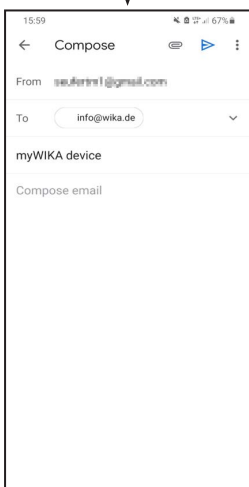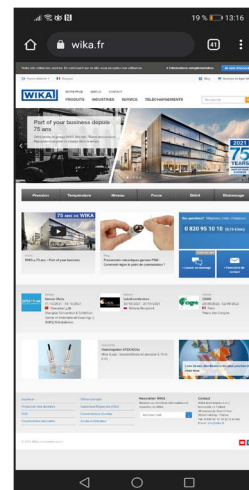

6.6 Mentions légales

Les mentions légales déclare que la compagnie WIKA est l'éditeur de l'application myWIKa device.


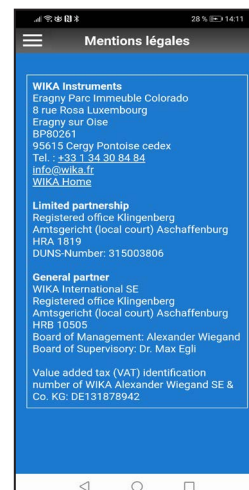


FR

6. Menu principal

6.7 Déclaration de protection des données

Avec un clic sur [Déclaration de protection des données], la déclaration de protection des données pour l'application myWIKa device s'ouvre dans le navigateur du smartphone.

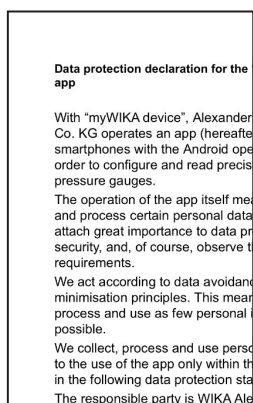
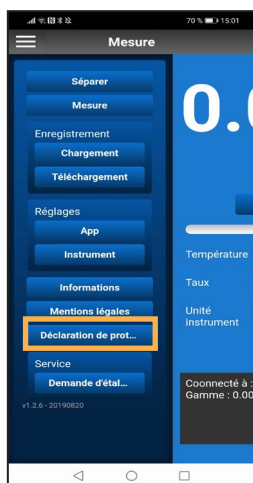


La déclaration de protection des données peut aussi être ouverte même s'il n'y a pas de connexion internet disponible.

6.8 Service

6.8.1 Demande d'étalonnage

Cliquer sur [Demande d'étalonnage] pour envoyer une demande d'étalonnage à WIKa par e-mail.

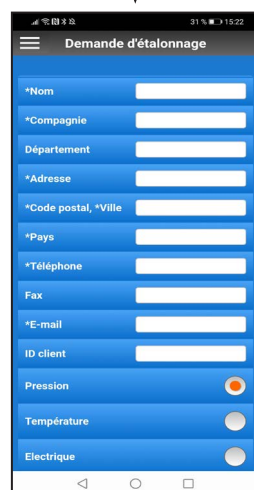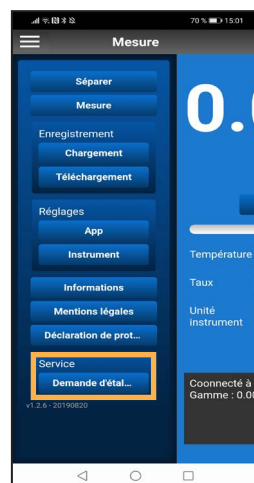

Les données du CPG1500 raccordé sont automatiquement transférées à la demande.

FR

7. Présentation rapide des fonctions de menu

7. Présentation rapide des fonctions de menu

Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Niveau de menu 3
Mode de mesure		
	Unité	bar / psi (par défaut) mbar kg/cm ² Pa kPa hPa MPa mmH ₂ O mH ₂ O inH ₂ O inH ₂ O (4 °C) inH ₂ O (60 °F) inH ₂ O (20 °C) ftH ₂ O mmHg cmHg inHg inHg (0 °C) inHg (60 °F) kp/cm ² lbf/ft ² kN/m ² atm Torr micron m cm mm pieds pouce UserUnit 1 UserUnit 2 UserUnit 3
	Température	Eteint (par défaut) °C °F K
	Tare	Eteint (par défaut) Allumé Offset (0,0000) [Limite : ±9,9999 {en fonction de la résolution}]
	Taux	Eteint (par défaut) 1/s 3/s 10/s 50/s
	Résolution	4 5 (par défaut) 6

FR

7. Présentation rapide des fonctions de menu

Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Niveau de menu 3
	Fréquence de mesure	1/s 3/s (par défaut) 10/s 50/s [vitesse max.] Intervalle d'enregistrement
	Alerte	Eteint (par défaut) Allumé inférieur (1,0000) [Limite : ± limite de l'étendue de mesure – 10 %] supérieur (10,000) [Limite : ± limite de l'étendue de mesure + 10 %]
	T#	Entrer le numéro du point de mesure
	Tout télécharger	
Enregistreur		
	Intervalle	10,0/s (par défaut) [Limite : 0 ... 3.600 s] 0 correspond à l'enregistrement de données avec fréquence de mesure.
	Durée	Sans Allumé Durée (0000 h 00 mn 01 s) [Limite : 9999 h 59 mn 59 s]
	Heure de démarrage	Sans Allumé Heure de démarrage (00 h 00 mn) [Limite : 23 h 59 mn]
	Annuler le dernier	
	Tout annuler	
Par défaut		
	Langue	Anglais (par défaut) Allemand Espagnol Français Italien Polonais Russe
	Durée d'extinction	Sans 5 mn 15 mn (par défaut) 30 mn
	Extinction de la lumière	Off (= la lumière est allumé en permanence) 10 s (par défaut) 30 s 60 s 120 s
	Heure	hh : mm : ss [AM / PM]
	Date	JJ/MM/AAAA

FR

7. Présentation rapide des fonctions de menu

Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Niveau de menu 3
	Format de date	jj.mm.aaaa (par défaut)
		jj/mm/aaaa
		mm/jj/aaaa
		aaaa-mm-jj
	Retour aux réglages d'usine	
FR	Info	
	S# (par ex. : XXXXXXXXXX)	= Numéro de série
	T# (par ex. : ABCDEFG12345)	= Numéro d'étiquette
	MR : (par exemple : 0...100 bar)	= Etendue de mesure
	Date de fabr. (par ex. : 10/05/2016)	= Date de fabrication
	Date d'étal. (par ex. : 10/05/2016)	= Date d'étalonnage
	Firmware	
	Statut de mémoire	In %
	Heures de fonct.	[jj/hh]
	O. pression	[bar]
	O. temp	[°C]

8. Dysfonctionnements

8. Dysfonctionnements

Affichage	Raisons	Mesures
Lors de l'ouverture de l'application, un écran bleu apparaît	Le CPG1500 n'est pas réglé sur "Classic + LE" dans les réglages "Wireless" (sans fil)	Changer les réglages "Wireless" du CPG1500
	Pas de communication Bluetooth®	Eteindre puis rallumer le CPG1500 et le smartphone et essayer une nouvelle fois
	Si "N.A." s'affiche partout sous l'élément de menu "Info", aucune commande de communication n'est encore revenue du CPG1500 et toute autre communication est bloquée	Attendre jusqu'à ce que la transmission de la commande de communication soit effectuée
		Effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine sur le CPG1500
		Charger une autre unité sur l'instrument via "Réglages d'instrument" et revenir à "Mesure"
		Activer les affichages auxiliaires dans "Mesure" pour recharger l'écran
Aucune connexion ne peut être effectuée vers le CPG1500	Le CPG1500 n'est pas réglé sur "Classic + LE" dans les réglages "Wireless" (sans fil)	Changer les réglages "Wireless" du CPG1500
	Bluetooth® n'est pas activé sur le CPG1500	Activer Bluetooth® sur le CPG1500
	Bluetooth® n'est pas activé sur le smartphone (voir chapitre 3 "Connexion avec CPG1500")	Activer Bluetooth® sur le smartphone
	La requête pour savoir si l'application myWIKa device est autorisée à accéder à la localisation du smartphone a reçu la réponse "non"	Réinstaller l'application
	Trop de dispositifs Bluetooth® à proximité	Désactiver le Bluetooth® des instruments non utilisés
L'enregistrement a été effectué, mais aucun code d'activation n'a été envoyé	Le code est envoyé seulement environ 1 heure après l'enregistrement	Si aucun code n'a été envoyé après 1 heure, il faut refaire l'enregistrement (voir chapitre 5 "Enregistrement et activation")
Certaines des options sont grisées dans le menu	Aucun enregistrement n'a encore été effectué	Effectuer l'enregistrement (voir chapitre 5 "Enregistrement et activation")
		Effectuer une installation ultérieure. Prière de contacter WIKa
	Lors d'une demande d'étalonnage, les options sont automatiquement grisées	Effectuer une demande d'étalonnage

FR

La liste des filiales WIKA dans le monde se trouve sur www.wika.com.



WIKA Instruments S.A.R.L.
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay/France
Tel. 0 820 95 10 10 (0,15 €/min)
info@wika.fr
www.wika.fr